



AM PRO TRACKER PLUS

KASUTUSJUHEND




 Robot
Installation



AUTO-MOW KATALOGG

Robotniiduki piirdekaabli seadistamine


1. Eemaldage juhe laadimisjaamast
2. Ühendage saatja punane kaabel piirdekaabli külge.
3. Lükake maandusvarras maasse ja ühendage musta kaabliga saatja.

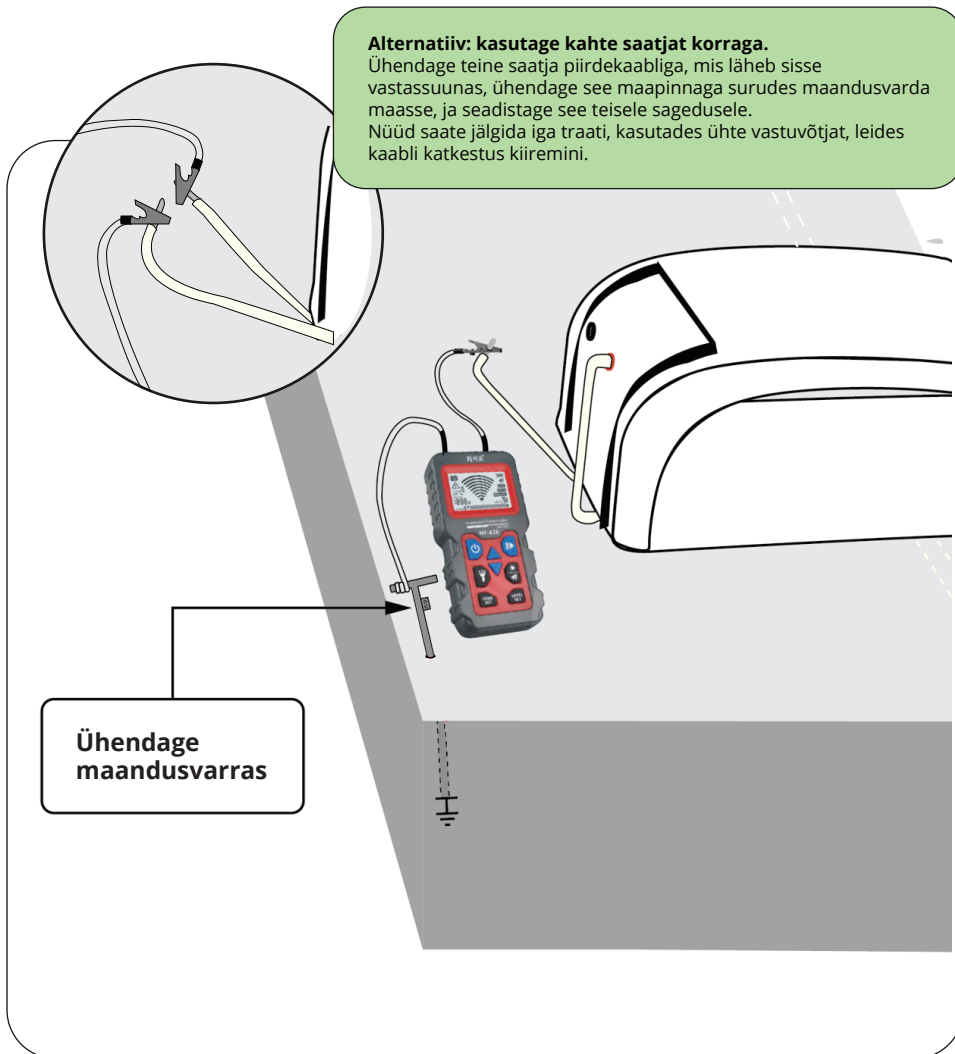

Veaotsing – robotniiduki piirdekaabel

Ekraanil kuvatakse kaabli asukohta, järgige heli ja signaali graafikat vastuvõtja ekraanil katkestuse leidmiseks.

1. Kõndige mööda piirdekaablit, kuni signaal või heli hakkab langema.
2. Minge maapinnale lähemale, et tuvastada, kus katkestus täpselt asub.
3. Kaevake kaabel üles, et katkestus oleks nähtav 10-15 cm ulatuses.

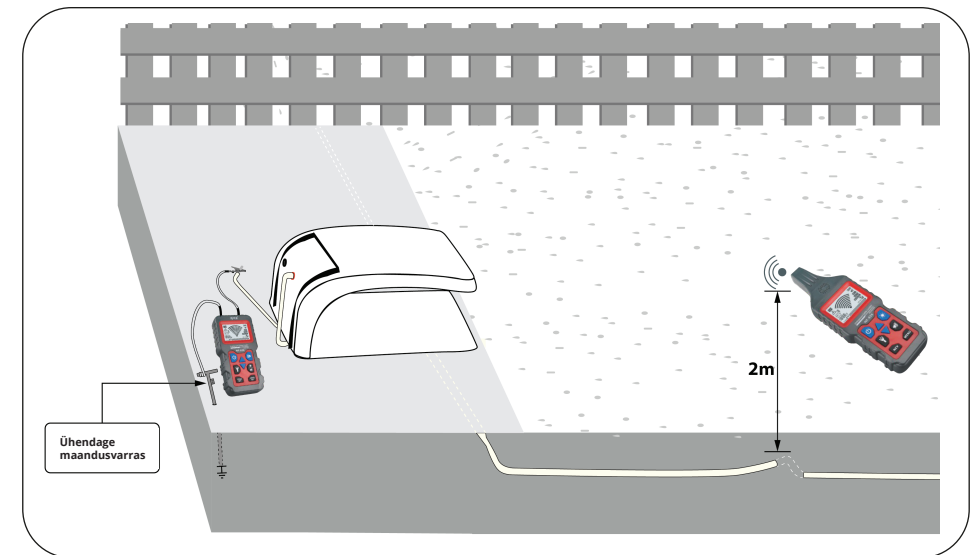

**Robot
Installation**

Professionaalsed tööriistad parimaks remondiks või paigaldamiseks.