



CATÁLOGO AUTO-MOW

 | [Auto-Mow.com](http://Auto-Mow.com)  | [Info@Auto-Mow.com](mailto:Info@Auto-Mow.com)  | +45 8140 1221



# Detector de roturas AM Pro Tracker Plus

MANUAL DE USUARIO




 Robot  
Installation

## Configuración para Cable perimetral de Robot Mower

1. Desconecte el cable de la estación de acoplamiento.
2. Conecte el cable rojo del transmisor al cable delimitador.
3. Introduzca la varilla de tierra en el suelo y conéctela con el cable negro del transmisor.


**Alternativa: utilice dos transmisores al mismo tiempo.**  
Conecte el segundo transmisor al cable delimitador que va en la dirección opuesta, conéctelo a tierra con la varilla de tierra y configúrelo en otra frecuencia. Ahora puede seguir cada cable utilizando el receptor único y localizar la rotura del cable más rápidamente.

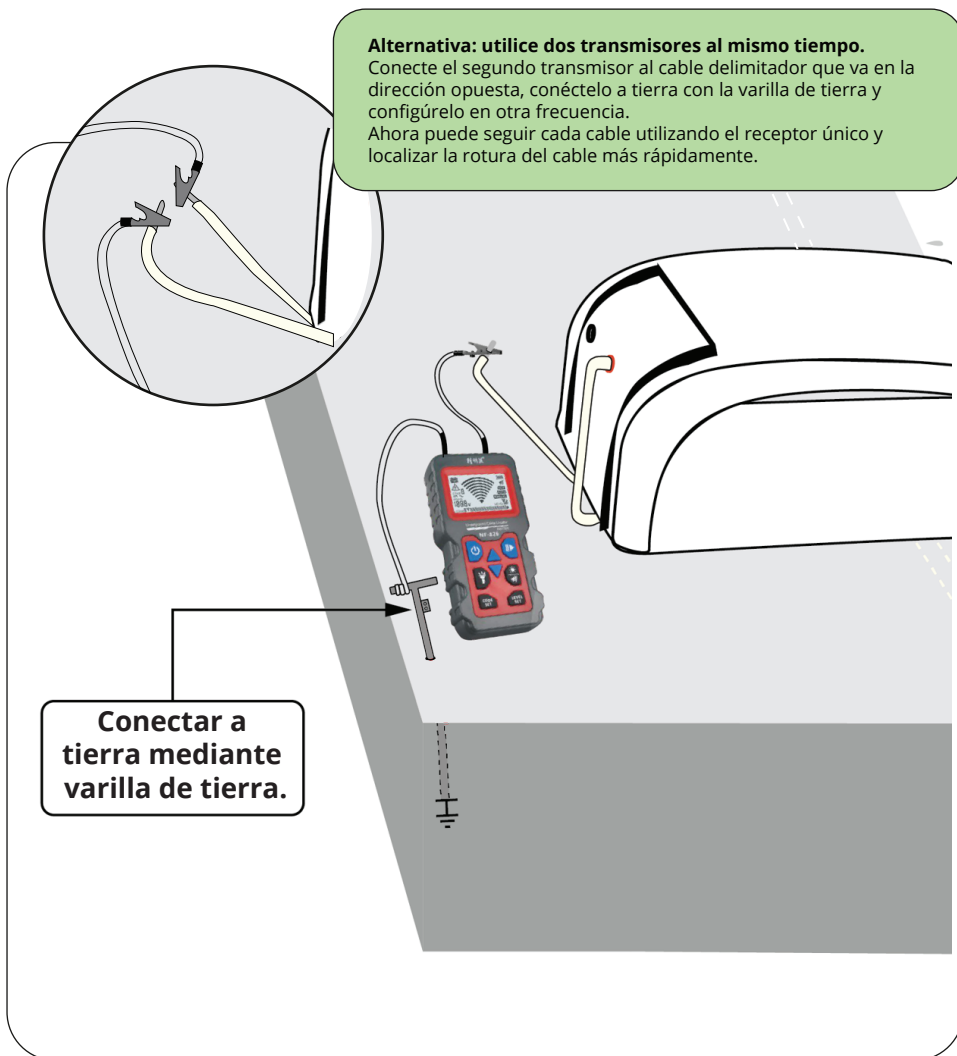

## Detección de averías: cable delimitador del robot cortacésped

La pantalla le muestra dónde está el cable y usted sigue el sonido y el gráfico de la señal en la pantalla del receptor para localizar la rotura.

1. Camine a lo largo del cable delimitador hasta que la señal o el sonido comiencen a disminuir.
2. Acérquese al suelo para detectar exactamente dónde está la rotura.
3. Desentierre el cable y verá que la rotura es visible a 10-15 cm.

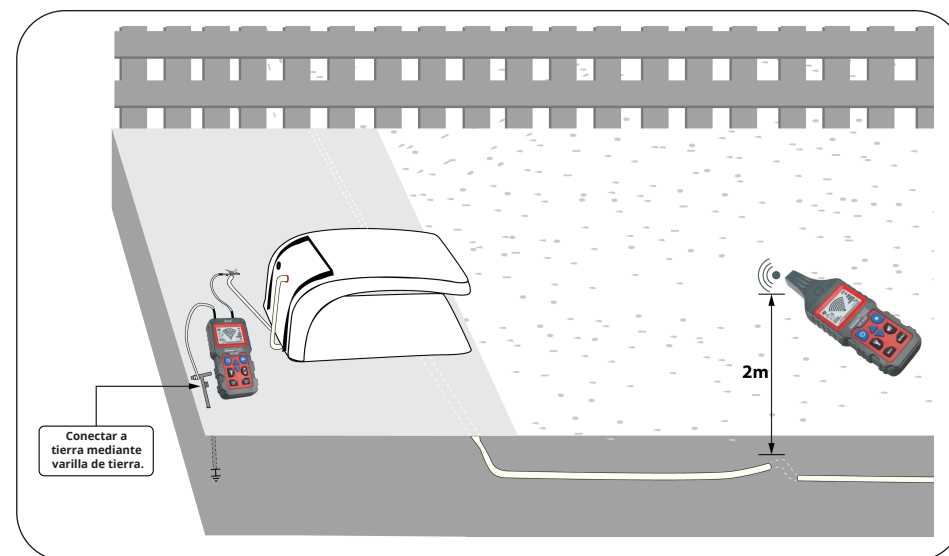

**Robot  
Installation**

Herramientas profesionales para la mejor Reparación o Instalación.